


# Información importante sobre el Adaptador PCI para red inalámbrica

El Adaptador PCI para red inalámbrica consiste en:

- Una antena remota externa con cable de 1,5 metros (1.5 metros)
- Un CD (tamaño pequeño) con la *Guía de instalación rápida* y el *Manual del usuario*

**NOTA:** Tanto la tarjeta PCI como el controlador están instalados en su PC.

- 1 Localice la antena y el CD con la etiqueta Adaptador PCI para red inalámbrica; se encuentran en la caja del PC o en la caja de accesorios.

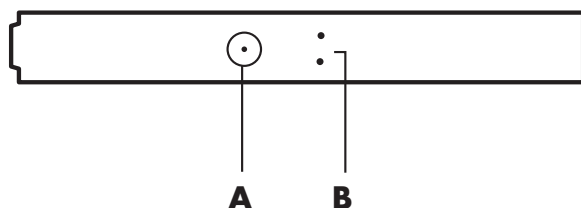

- 2 Atornille el cable de antena al conector **(A)** ubicado en la parte trasera del PC cerca de los indicadores de estado del adaptador PCI **(B)**.
- 3 Ponga la antena sobre el equipo de escritorio o en una mesa para obtener mejor recepción y transmisión de datos.
- 4 Configure el Adaptador PCI para red inalámbrica. Consulte la documentación que se encuentra en el CD.

Consulte la *Guía rápida de instalación* o el *Manual del usuario* que se encuentran en el CD para ver los pasos a seguir para conectarse, posicionar la antena o configurar el Adaptador PCI para red inalámbrica.

Printed in

